

Instalação de impressora Papercut no Windows

Introdução

Neste documento vai ser apresentado passo a passo a instalação das impressoras da sala dos cacifos e do gabinete 3A4 no Windows.

Atualização de versão

Caso já tenha uma versão anterior, deverá obrigatoriamente remover a anterior antes de executar os passos de instalação a seguir descritos.


Instalação da impressora

1 - Para a instalação das impressoras é necessário fazer o download dos drivers do Software Papercut, disponível em:


<https://drive.deec.uc.pt/d/s/oMJHHXizotl32KGY2YyDqeds9hwMwFEc/Hz08uEHVqhhO2wzIXuS9ECGJ6XhpruYO-OrRAKAbQfwk>

2 - **Descompactar o ficheiro** (se executar diretamente do ficheiro compactado vai falhar) e executar o instalador **client-local-install.exe** localizado na pasta “drivers\client\win”

Image not found or type unknown

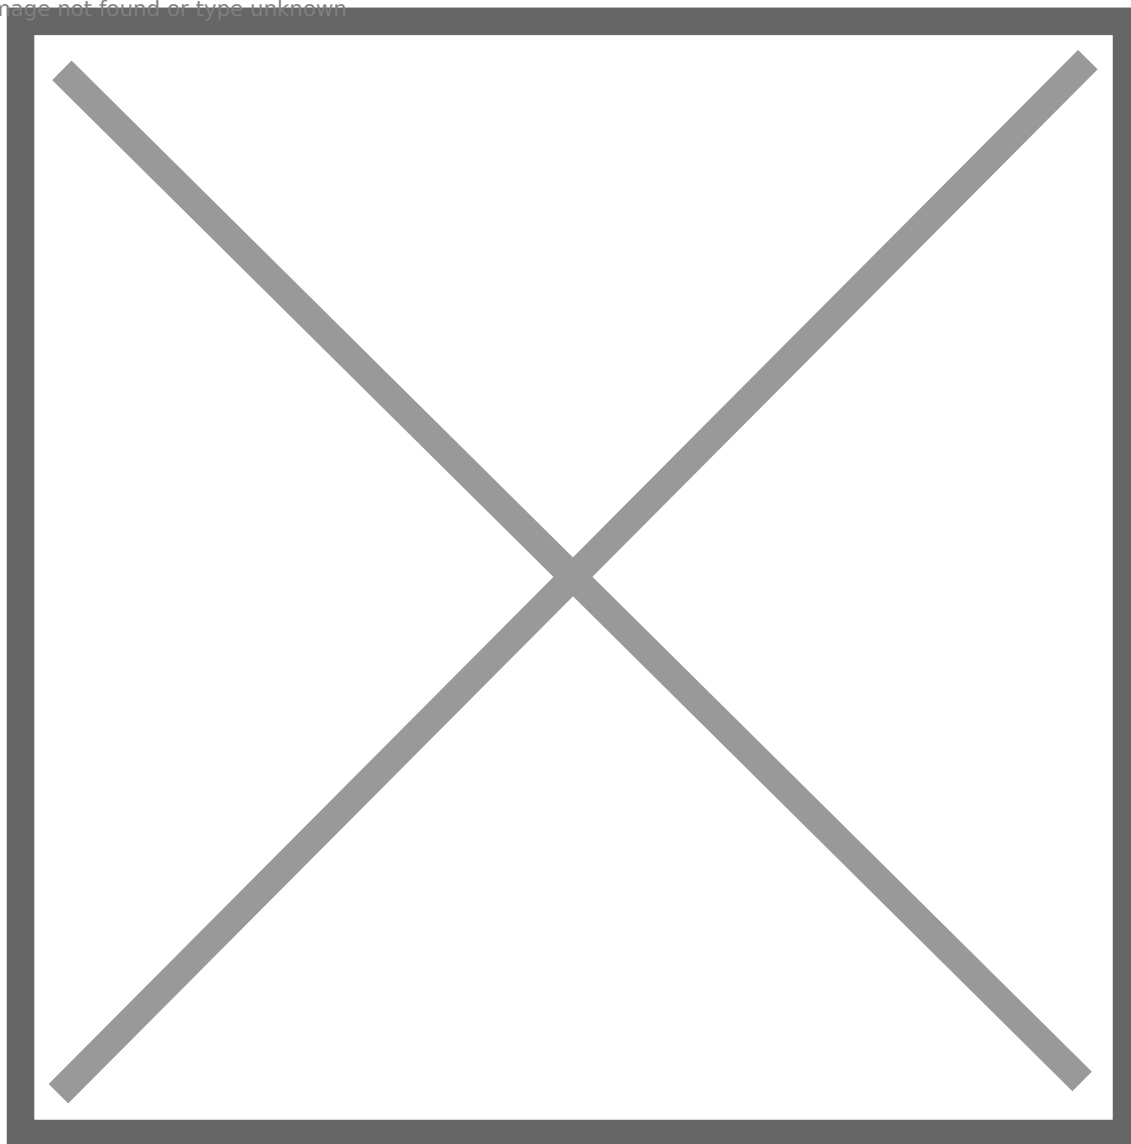


3- Introduzir as suas credenciais do DEEC.

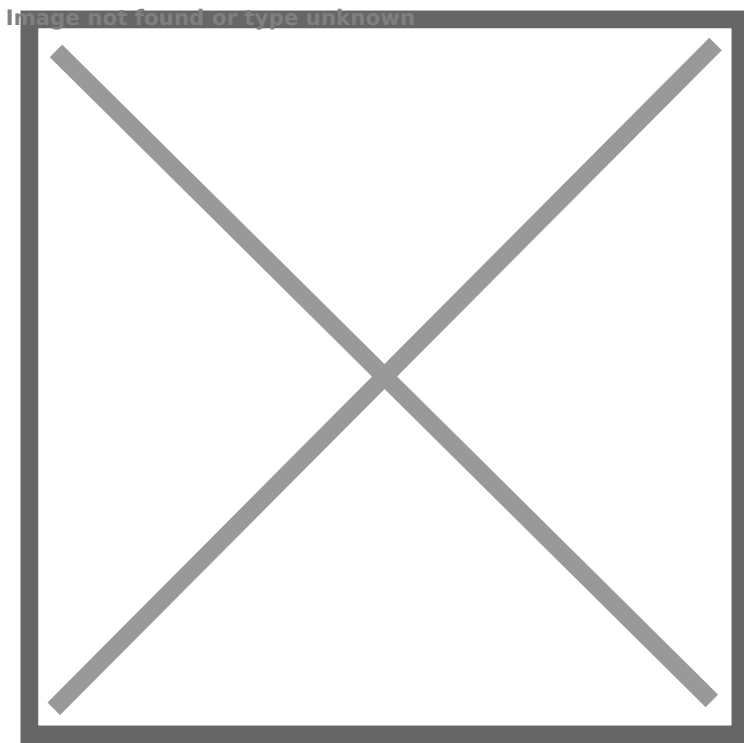

4- Posteriormente, aceda ao Painel de Controlo, opção “Ver dispositivos e impressoras” e seleccione a opção “Adicionar nova impressora”.


5- Na janela que se irá abrir (Adicionar um dispositivo), clique em “A impressora que pretendo não se encontra listada”.

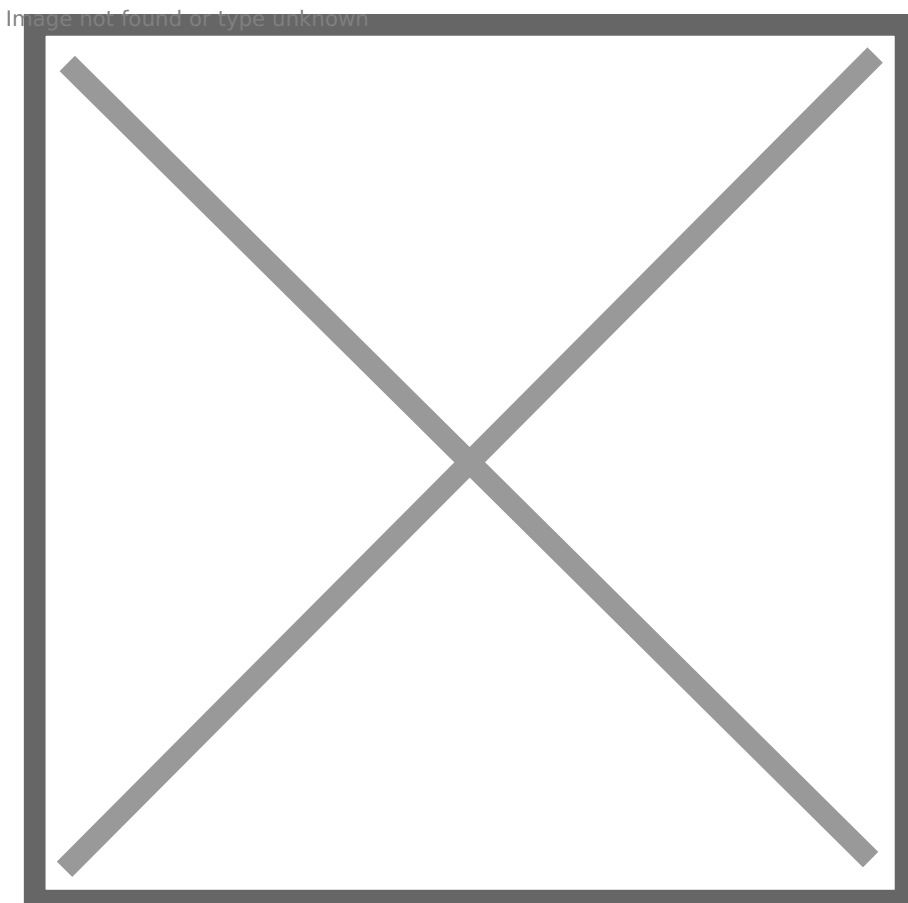

6- Seguidamente seleccione a opção “Selecionar uma impressora partilhada pelo nome” e introduzir o endereço da impressora que pretende instalar:


- Impressora a cores da sala dos cacifos: <http://print.deec.uc.pt:631/printers/CacifosColor>
- Impressora a preto e branco da sala dos cacifos:
<http://print.deec.uc.pt:631/printers/CacifosGrayscale>
- Impressora a cores do gabinete 3A4: <http://print.deec.uc.pt:631/printers/gab-3a4>
- Impressora a cores do GRI: <http://print.deec.uc.pt:631/printers/gri>
- Impressora Secretaria: http://print.deec.uc.pt:631/printers/konica_283_secretaria

Image not found or type unknown

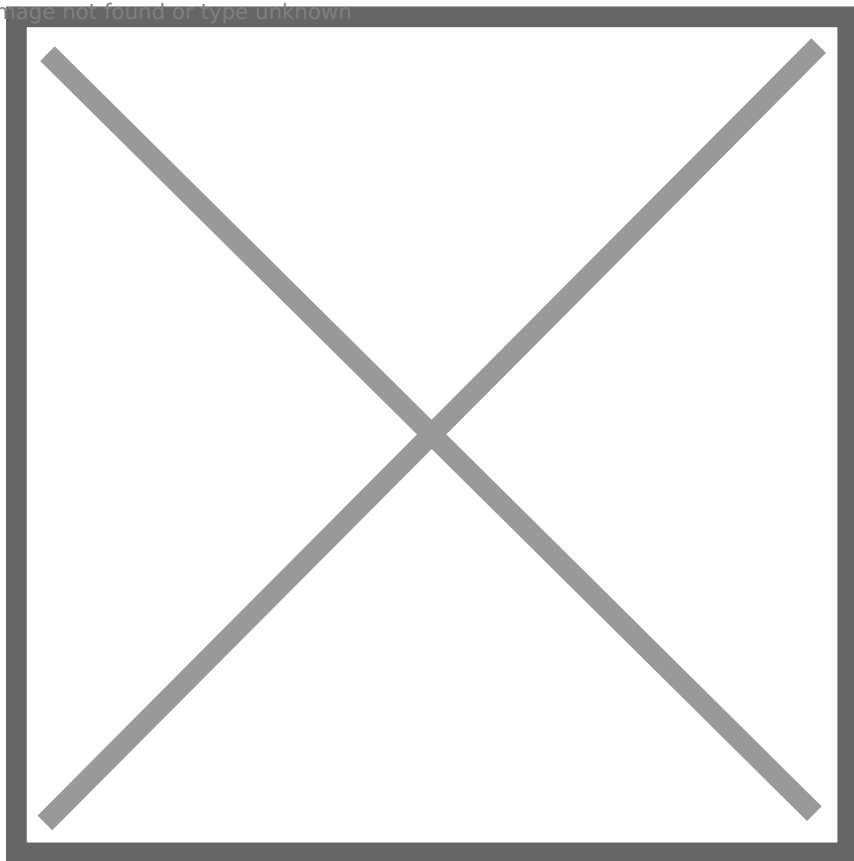

7- Seguidamente clique no botão “Disco” e escolha o driver que efectuou download no primeiro passo deste manual.

Image not found or type unknown

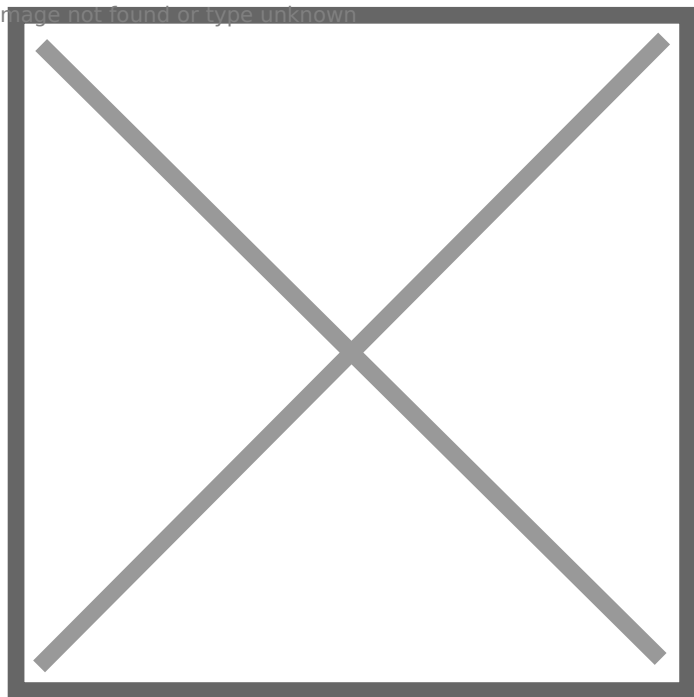

8- Seleccione o driver na pasta “drivers\drivers\win\PC-Global-Print-Driver” e clique em seguinte.

Image not found or type unknown


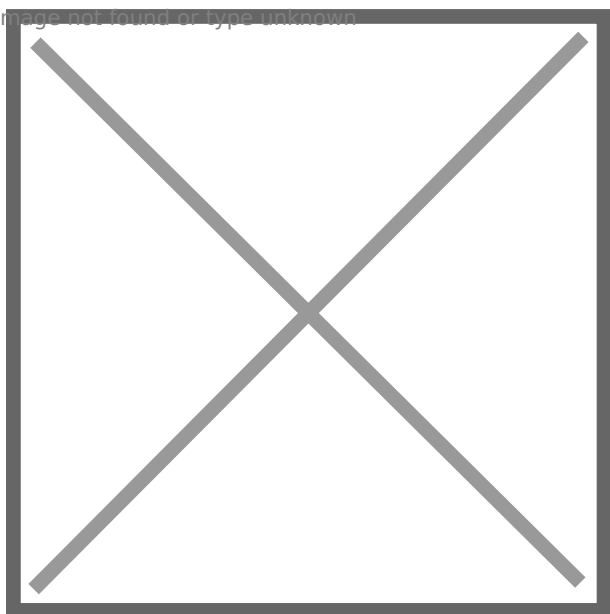


Image not found or type unknown

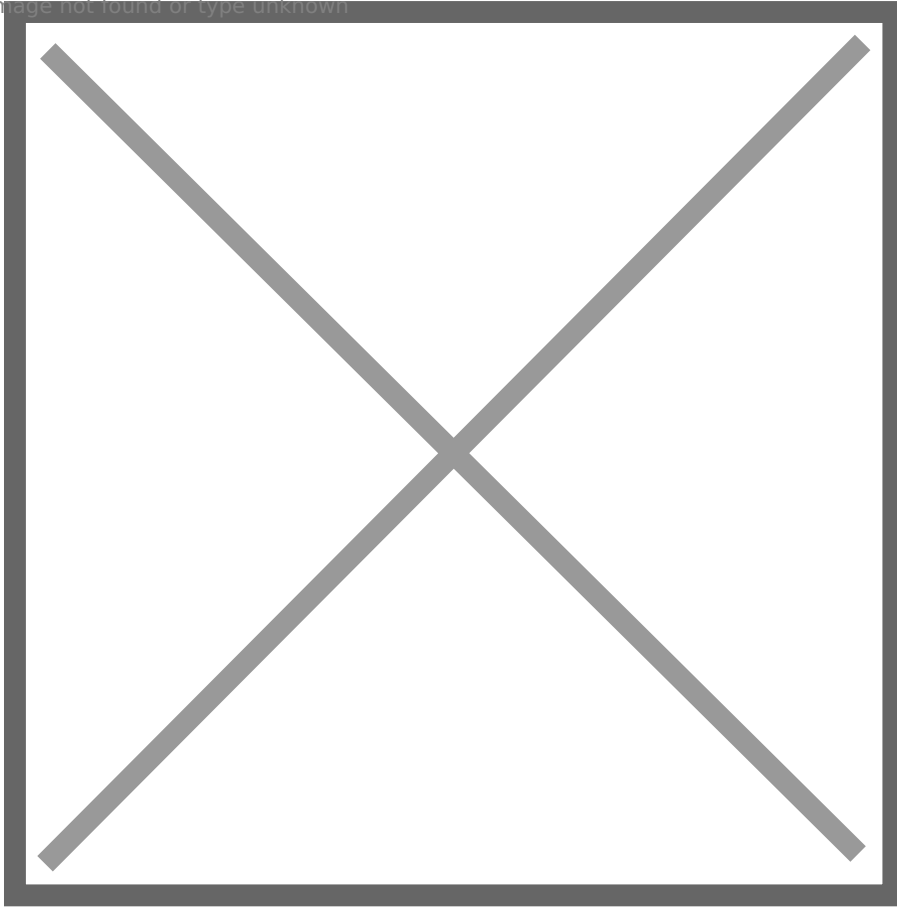


Neste momento a impressora encontra-se instalada com sucesso.

Impressão duplex por omissão


Para efectuar impressões duplex por omissão é necessário efectuar os seguintes passos:

1 - Aceder ao painel de controlo.

2 - Com o botão direito do rato na impressora pretendida, seleccionar a opção “Preferências de impressão”.

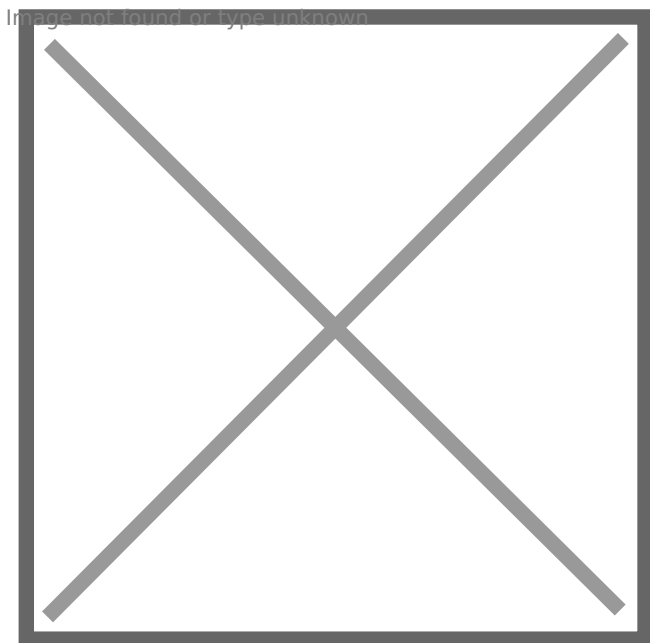

3 - Na janela “Preferências de impressão”, seleccionar o separador “Esquema” e na dropdown “Imprimir nos dois lados”, usar a opção “Virar pela margem mais larga” ou “Virar pela margem mais estreita”.

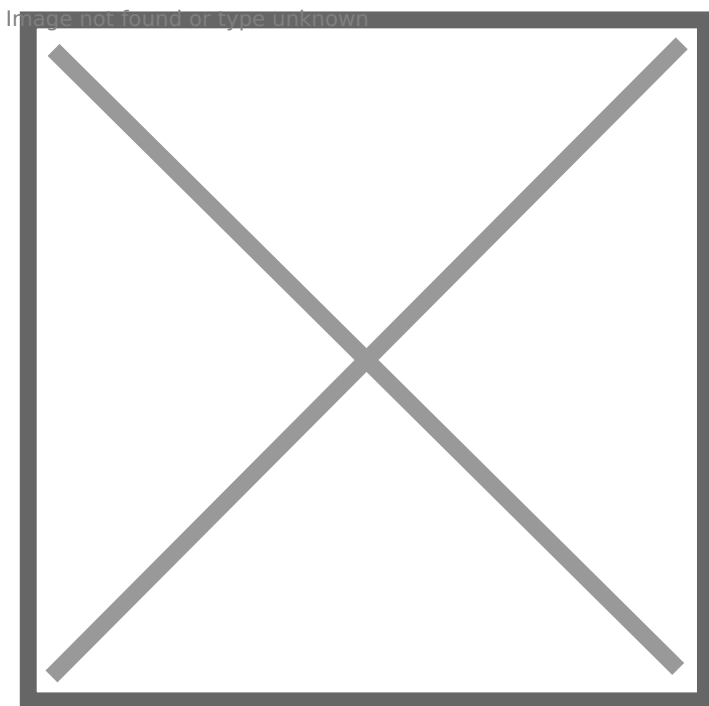

Desta forma, as impressões que fizer irão obter por omissão estas definições.

Revision #3

Created 2 June 2022 11:18:40 by Rafael Ribeiro

Updated 6 June 2022 10:54:31 by Rafael Ribeiro